


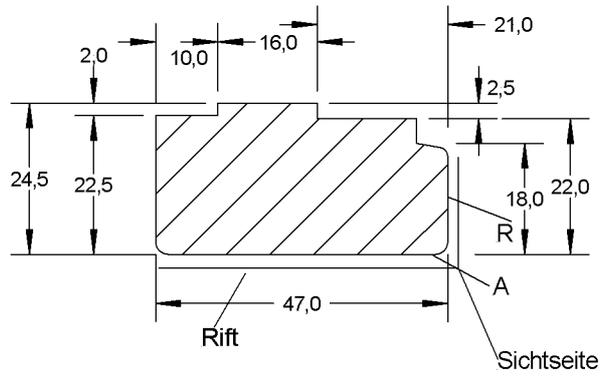



Profil Nr: 8555





Profil Nr: 8552

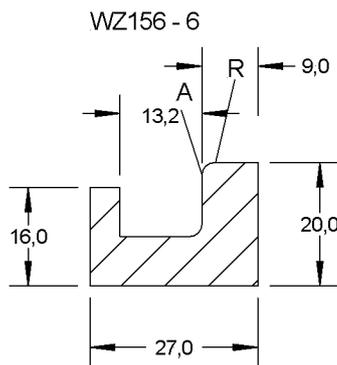



Profil Nr: 8551

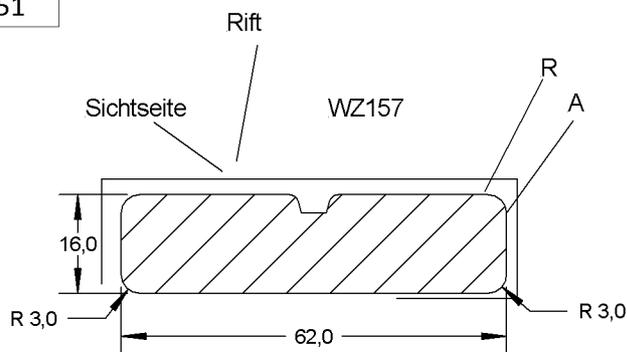


Profil Nr: 8530

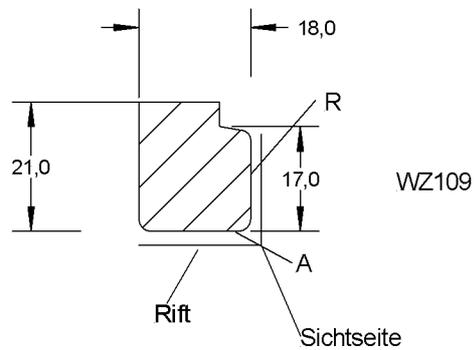

Profil Nr: 8529


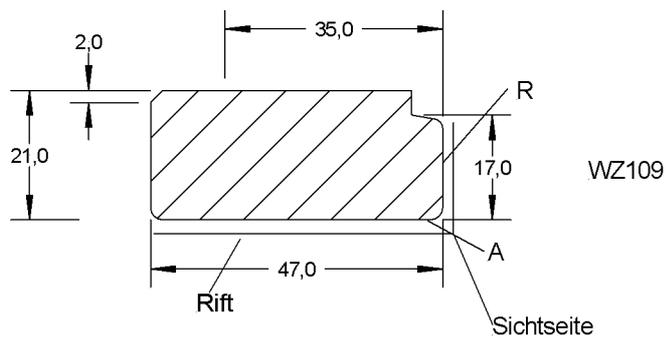


Profil Nr: 8528


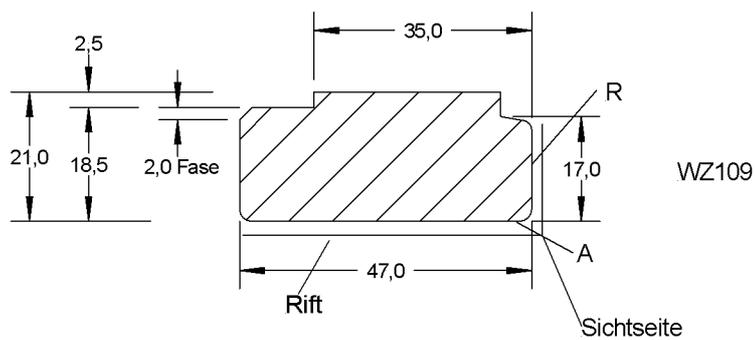


Profil Nr: 8527

Auf 3 -
WZ 605

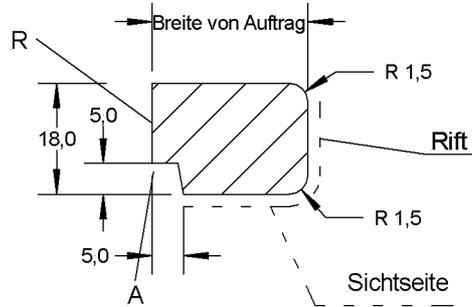


Profil Nr: 8493

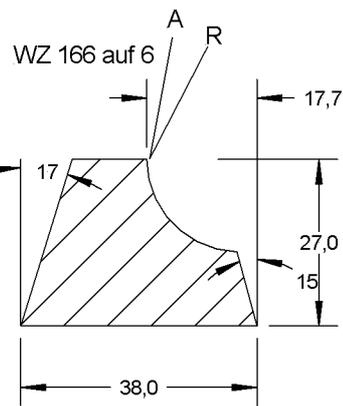


Profil Nr: 8492

Spindel 5
628

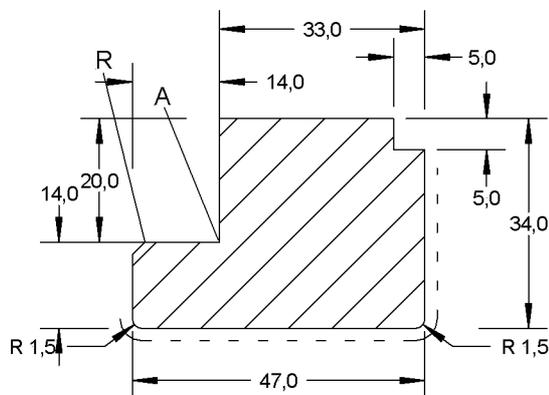


Profil Nr: 8490

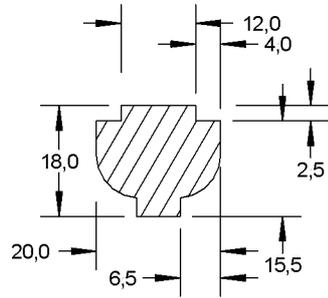


WZ 75 - auf 7
Messer auf 20 mm, einstellen





Profil Nr: 8484
GLFBED58

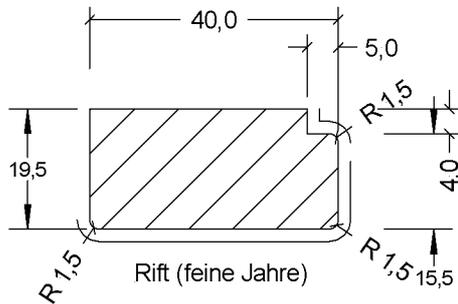


Spindel 4
WZ461




Profil Nr: 8481
GL6849

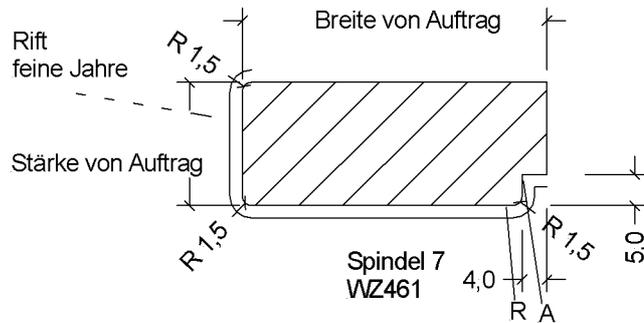



Profil Nr: 8455
GL6223

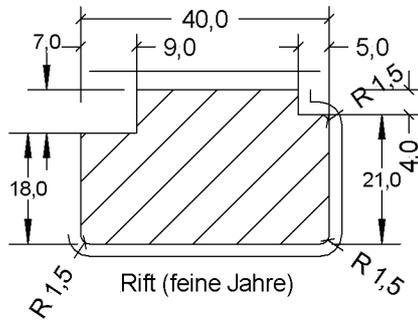

Spindel 4
WZ461




Profil Nr: 8408 Immer HSS verwenden -
Linke Holzseite = Sichtseite markieren


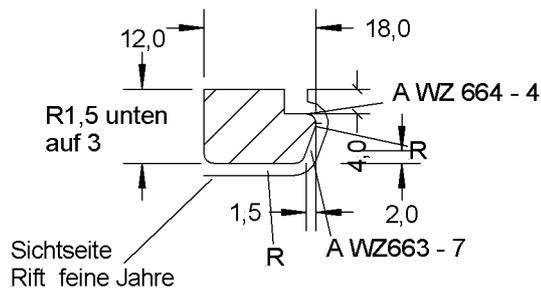


Profil Nr: 8399

Kante gefast 1,0 mm HSS doppelt??


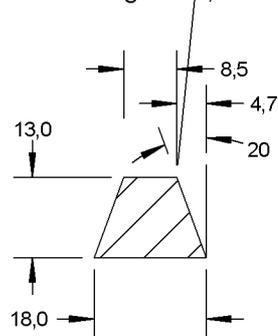


Profil Nr: 8398

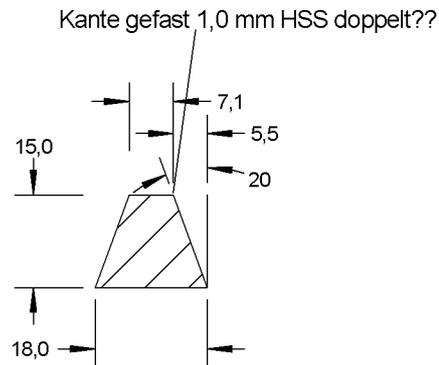



Profil Nr: 8386

GLHSEFB48

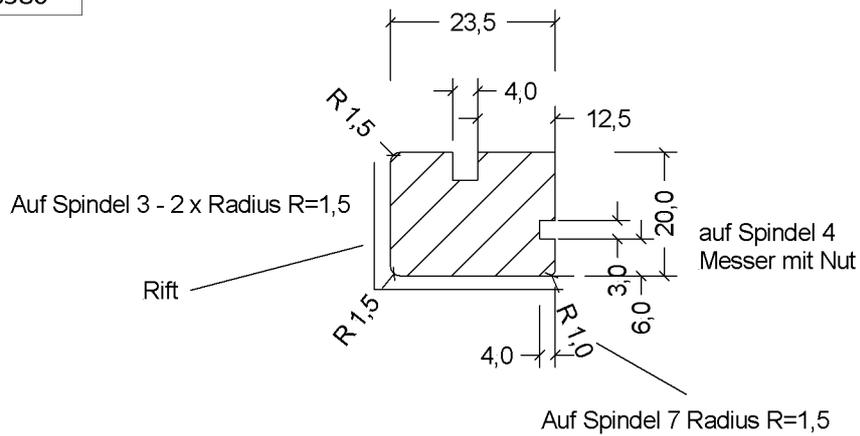


Profil Nr: 8378

GLFB52

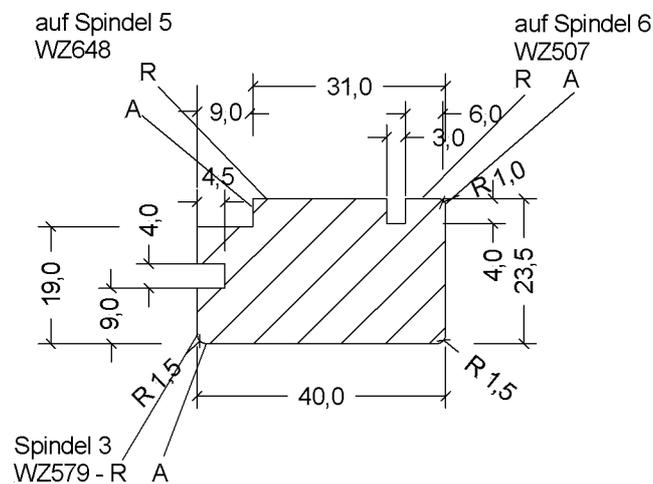

Profil Nr: 8369

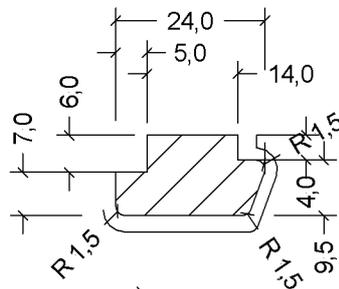

Immer HSS verwenden -
Linke Holzseite = Sichtseite


WZ457 ???

Sichtseite
Rift feine Jahre




Profil Nr: 8368

Immer HSS verwenden -
Linke Holzseite = Sichtseite markieren


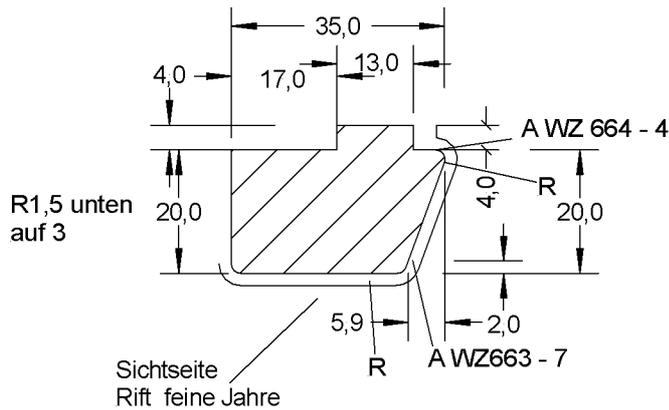


Sichtseite
Rift feine Jahre




Profil Nr: 8285



GLHSEFB48

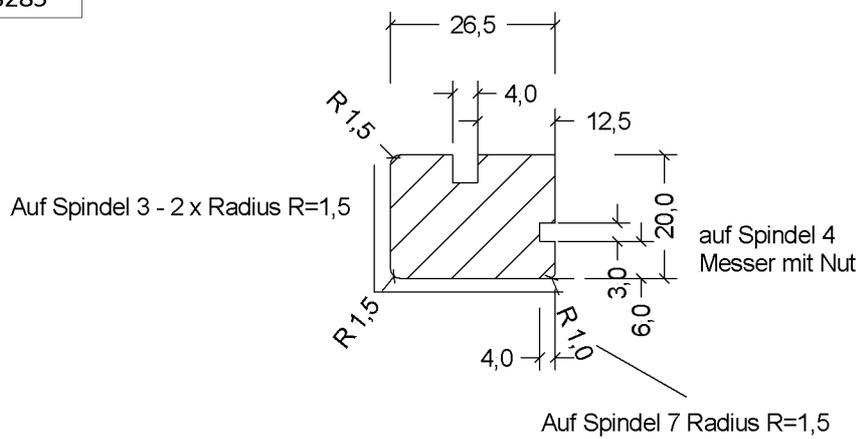


Profil Nr: 8265

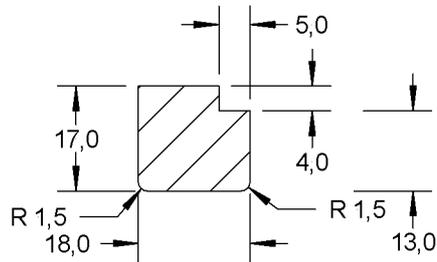

Profil Nr: 8259
GLHSEFV13

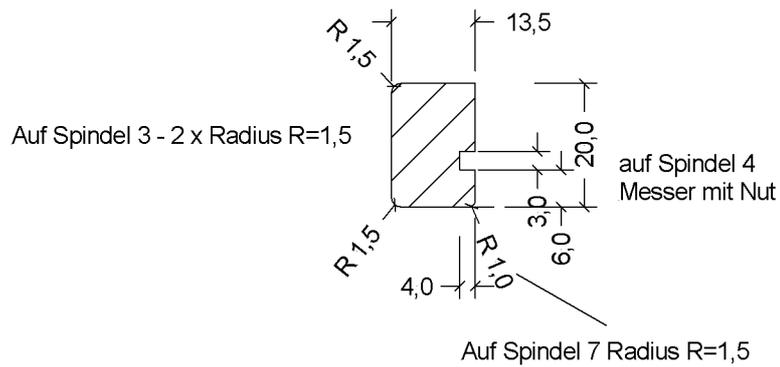


Profil Nr: 8258
GLHSEFB26

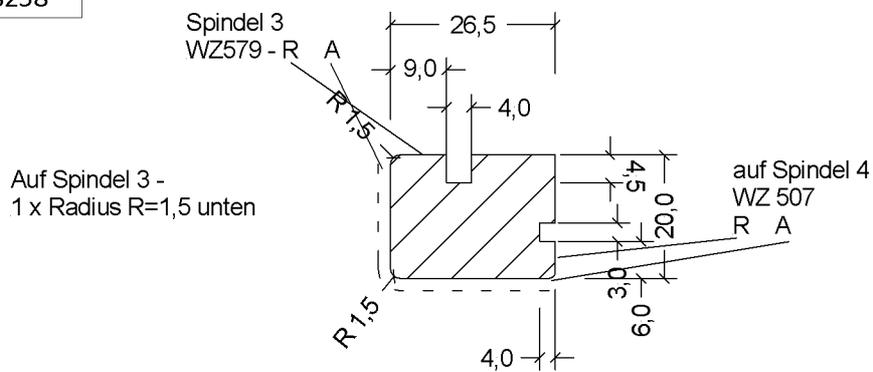


Profil Nr: 8257

GLFB48

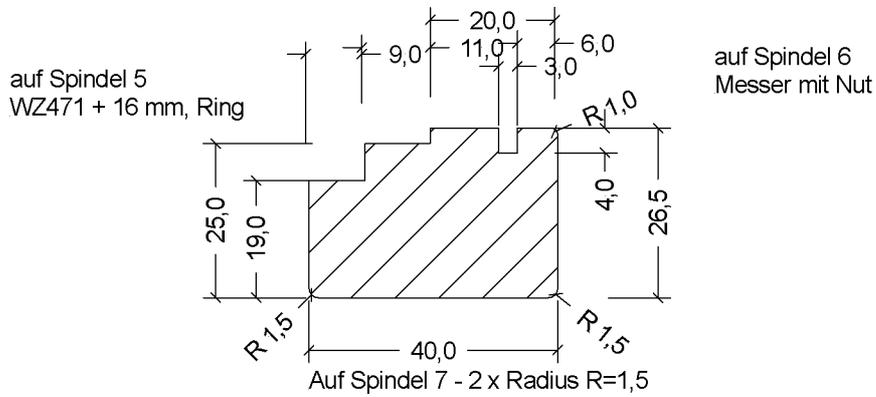


Profil Nr: 8256




GLFB48

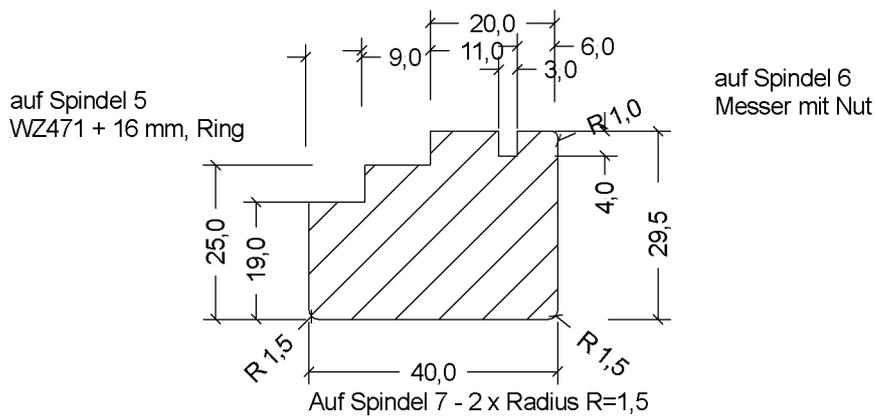


Profil Nr: 8245

GLFB48

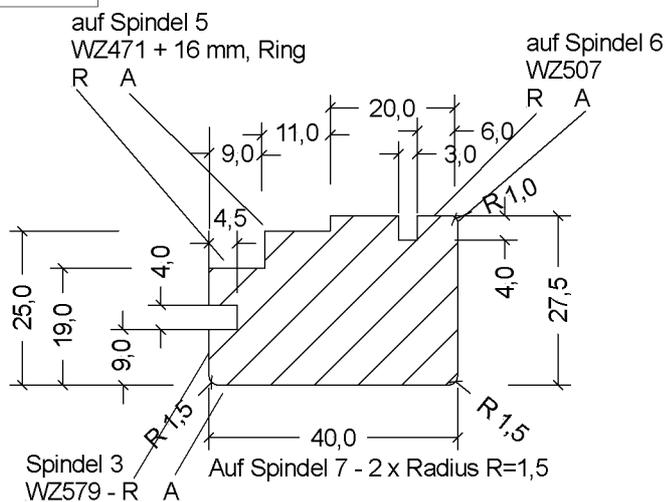


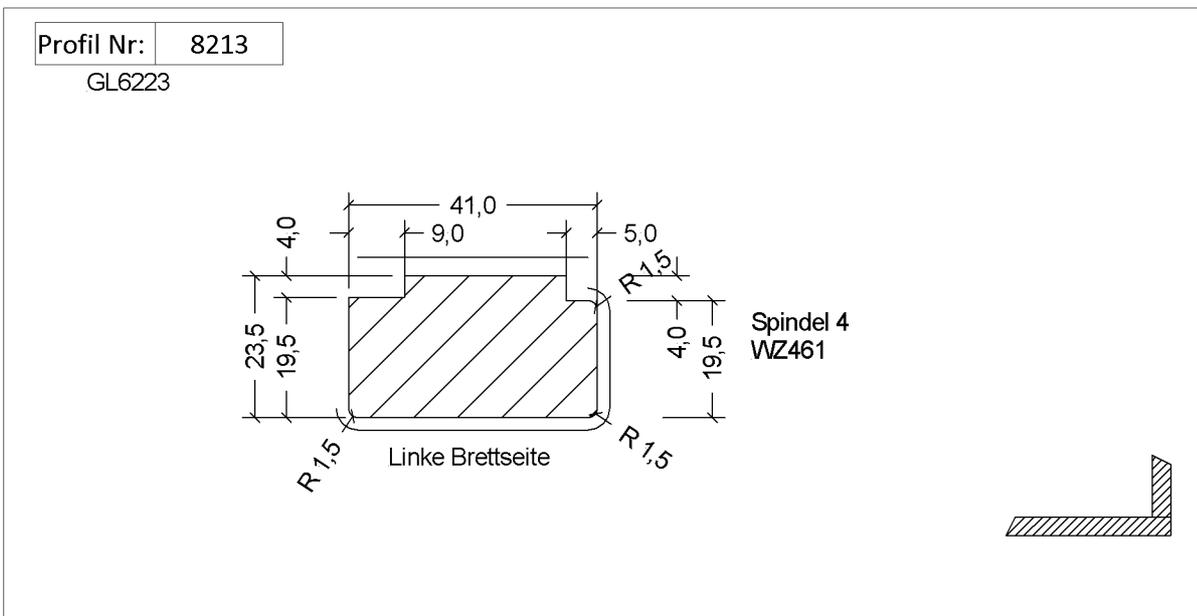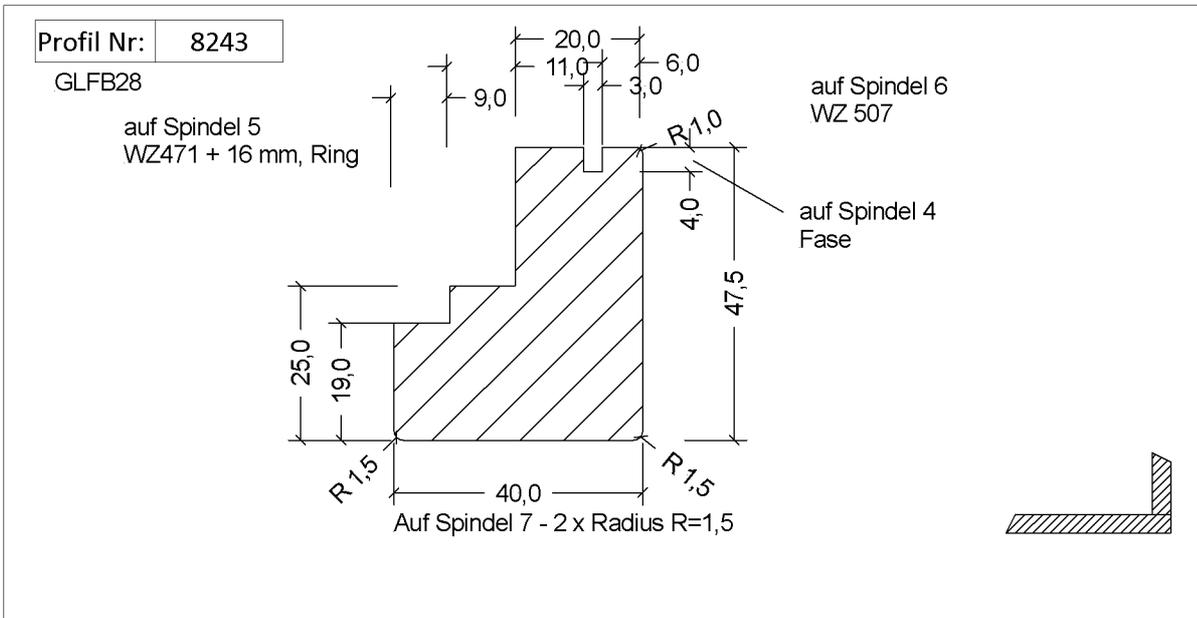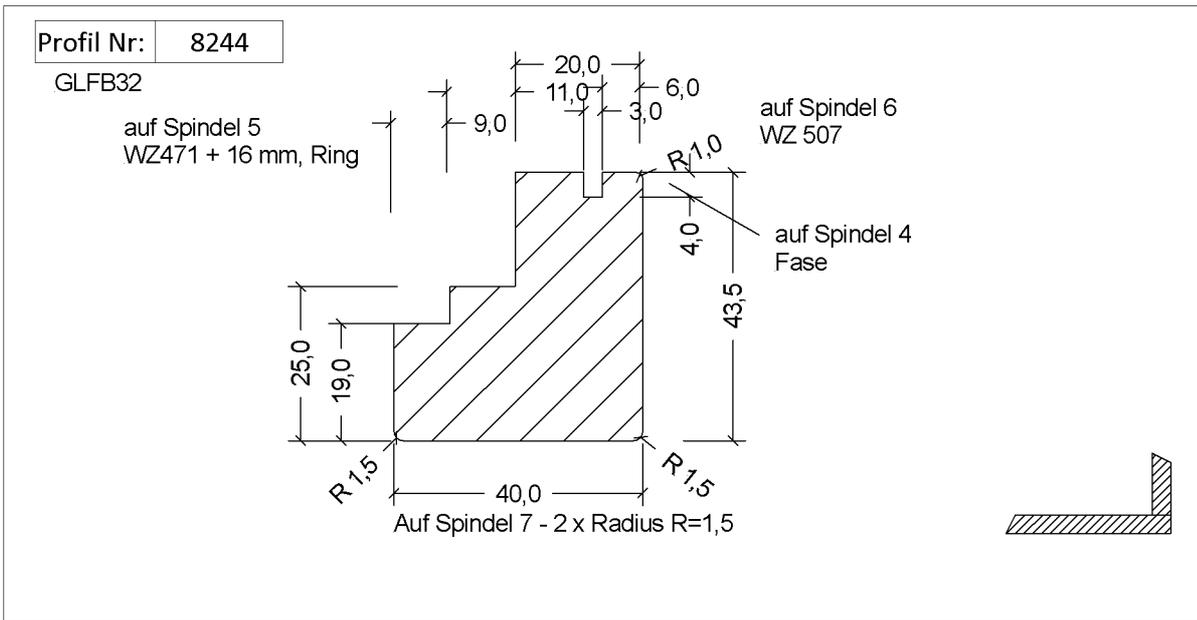


Profil Nr: 8204

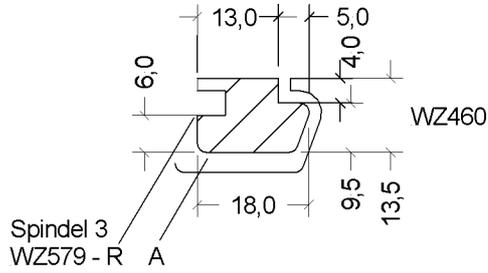

Profil Nr: 8201

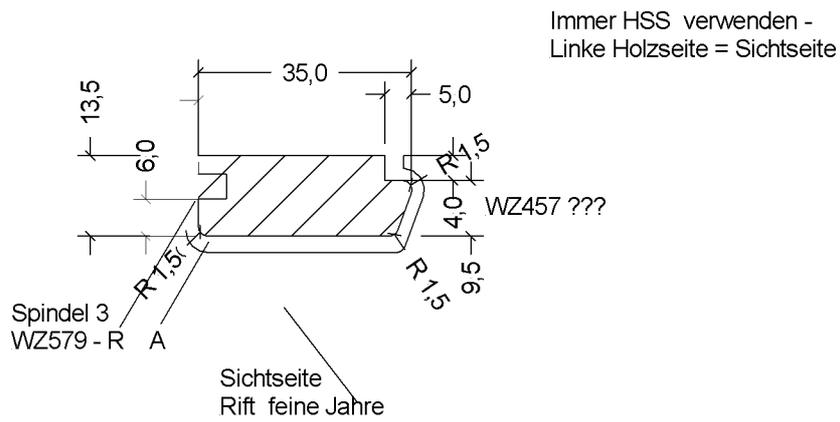


Profil Nr: 8200

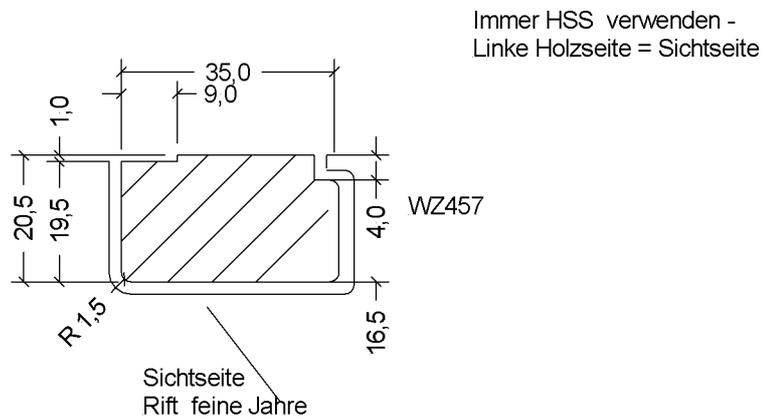

Profil Nr: 8176


GLFB48

auf Spindel 3
300/0°+Falzscheibe
+HSS Hoko mit R=66,3

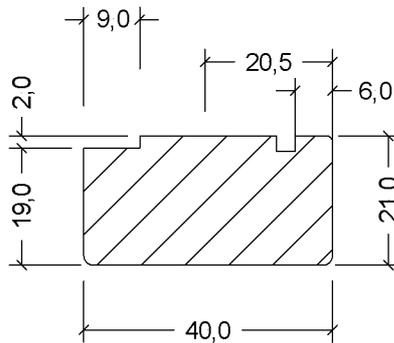

auf Spindel 6
WZ 507


Auf Spindel 7 - 2 x Radius R=1,5



Profil Nr: 8175


GLFV50

auf Spindel 3
300/0°+Falzscheibe
+HSS Hoko mit R=66,3

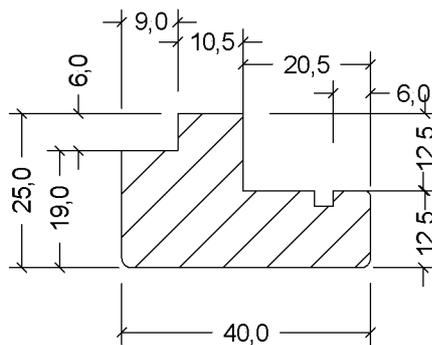

auf Spindel 6
WZ 507


Auf Spindel 7 - 2 x Radius R=1,5



Profil Nr: 8174

GLFV48

auf Spindel 3
300/0°+Falzscheibe
+HSS Hoko mit R=66,3

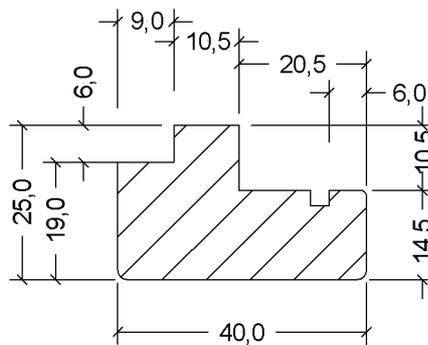



auf Spindel 6
WZ 507

Auf Spindel 7 - 2 x Radius R=1,5




Profil Nr: 8159

361.26-HM

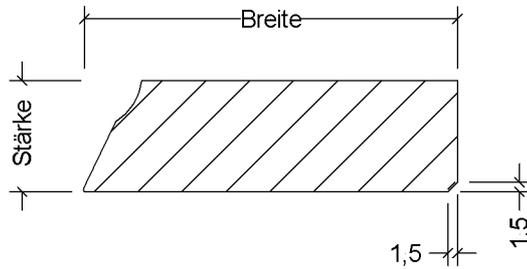


Profil Nr: 8157

GL6819A

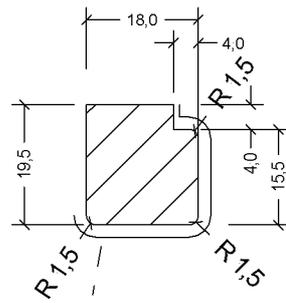

Spindel 7
WZ461


Rift
feine Jahre






Profil Nr: 8150



DL5626

Rift (feine Jahre)

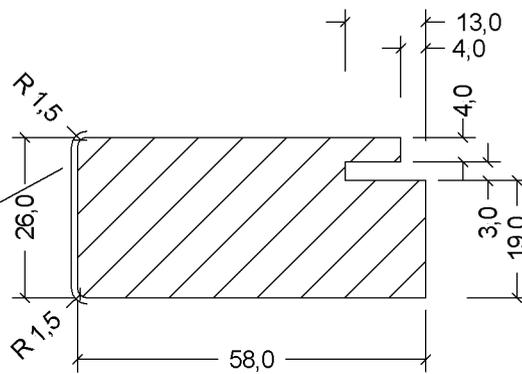


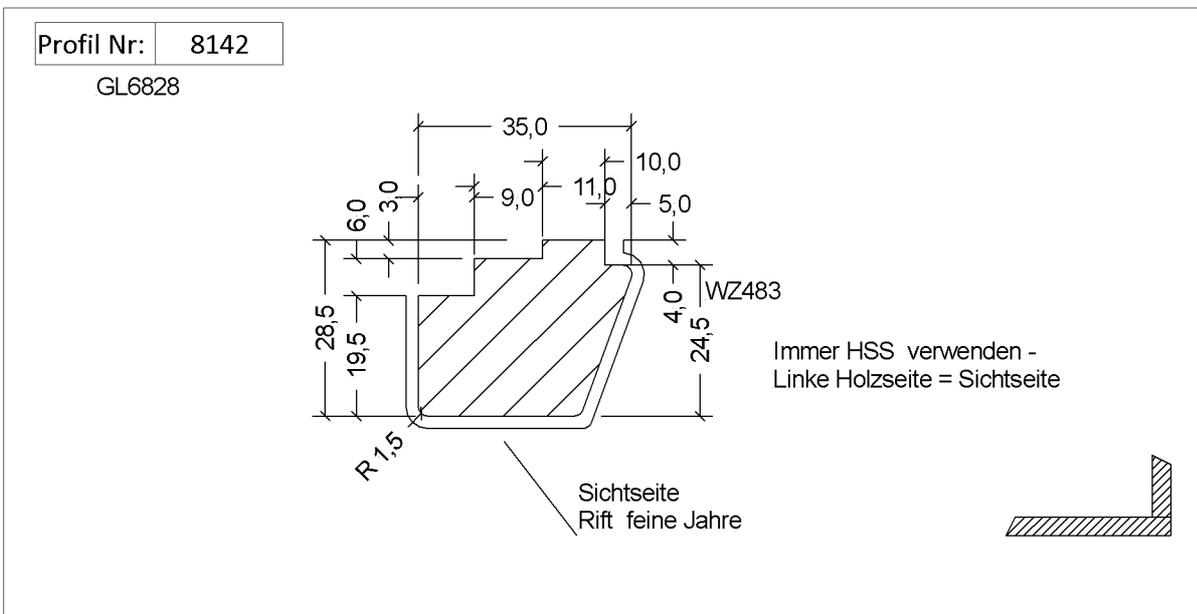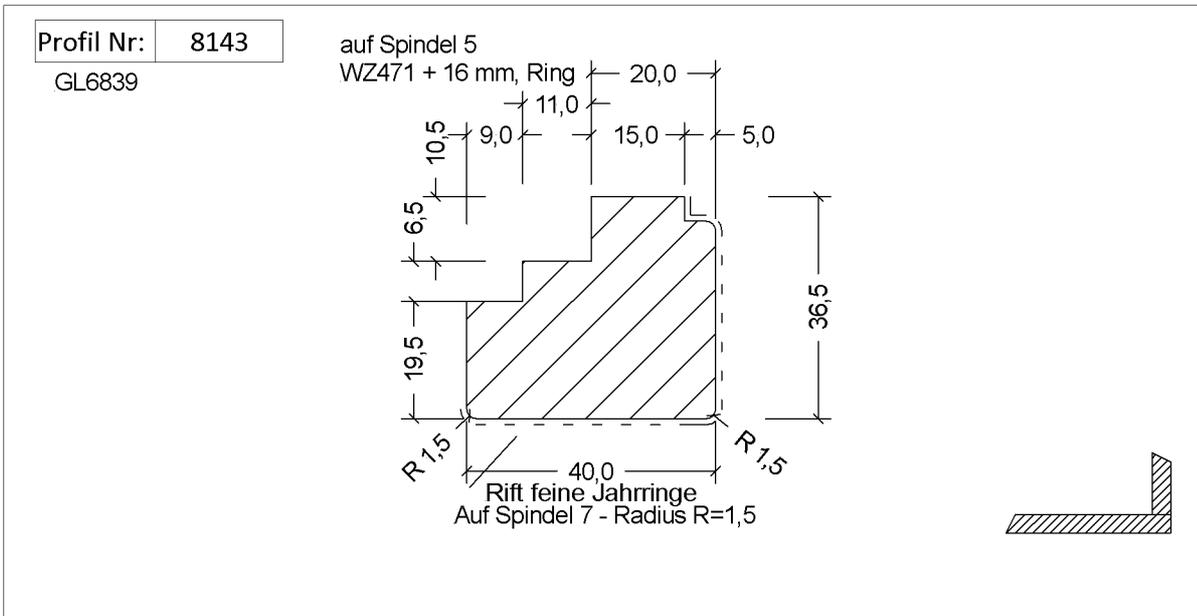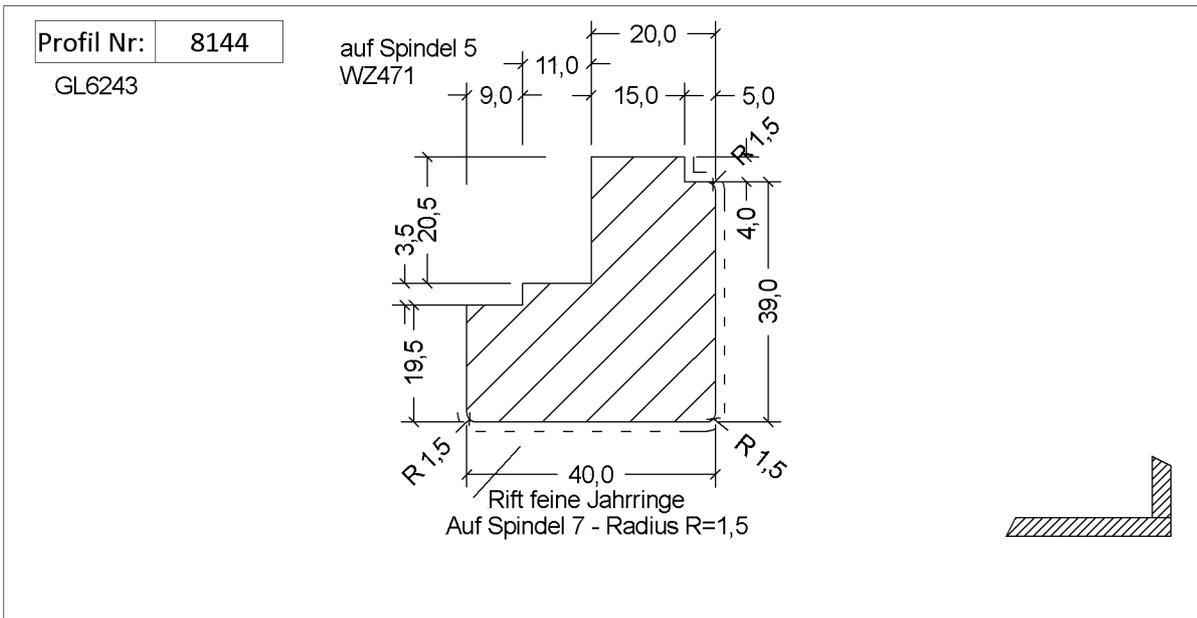

Profil Nr: 8141
FL2730

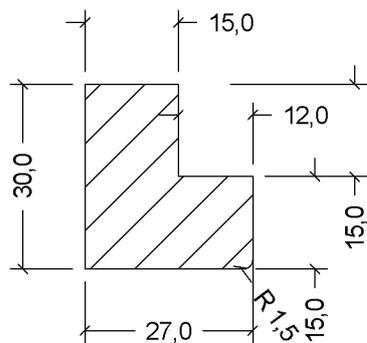


Profil Nr: 8140
DL4006

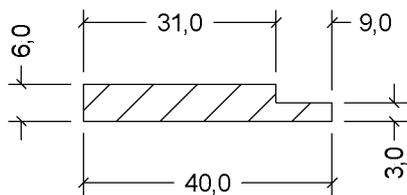




Profil Nr: 8139
SL4213

300 - 30°/0°
auf 3
R= 117,5
A= 17,2


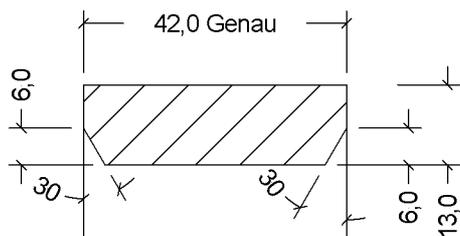


300 - 30°/0°
auf 4
R= 75,3
A= 17,2





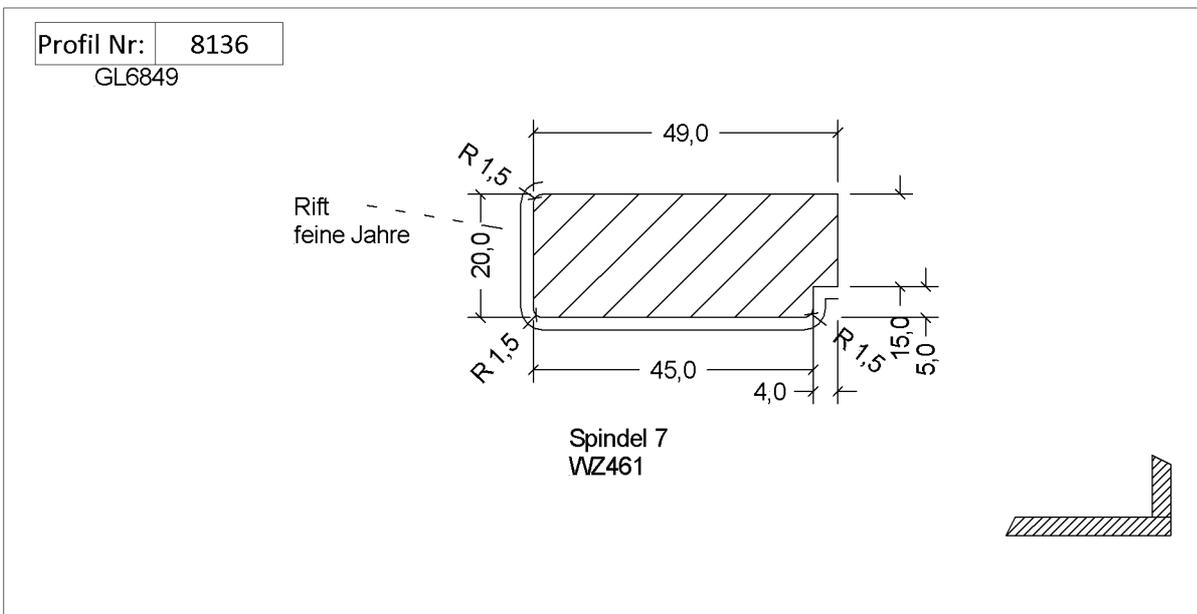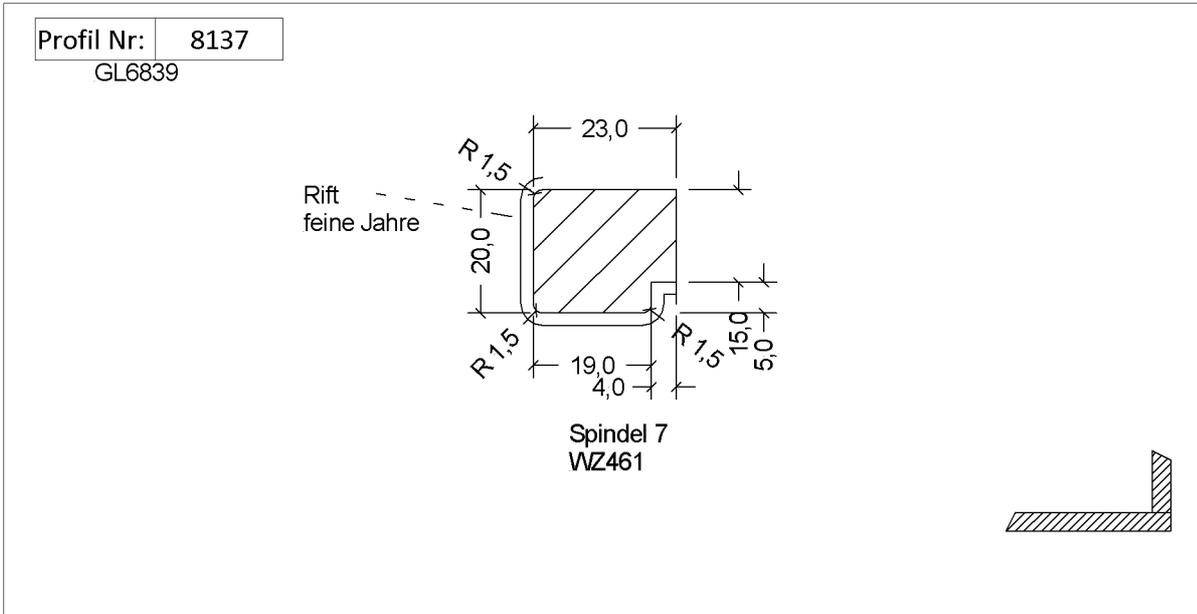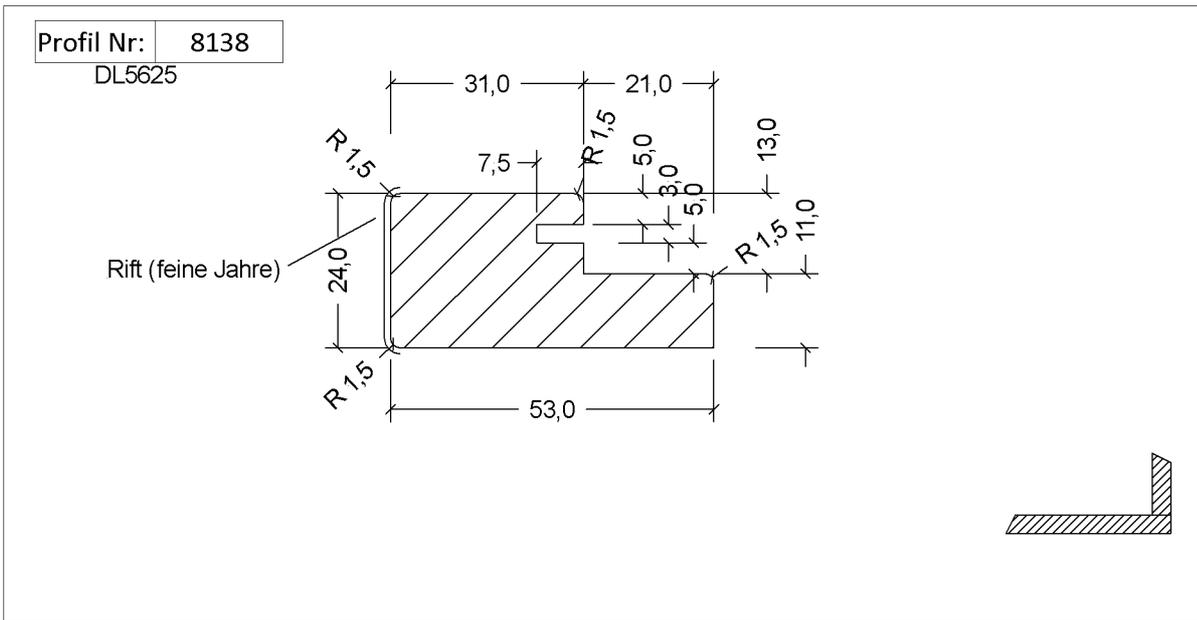


Profil Nr: 8134
GL6223



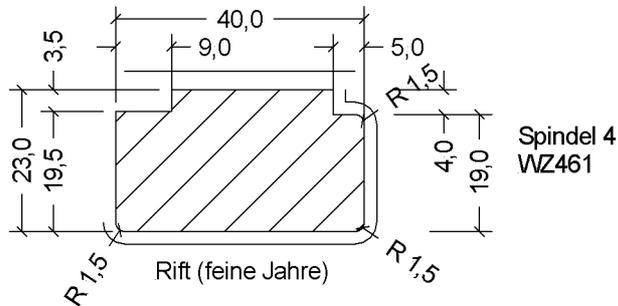





Profil Nr: 8132
GLHSEFB44

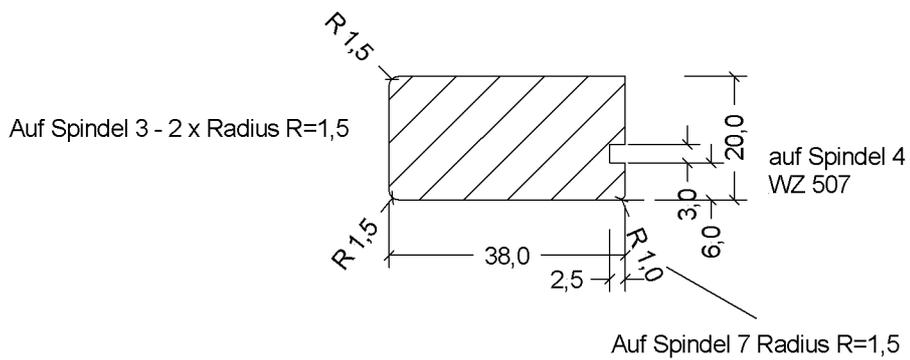

Profil Nr: 8131
GL6238

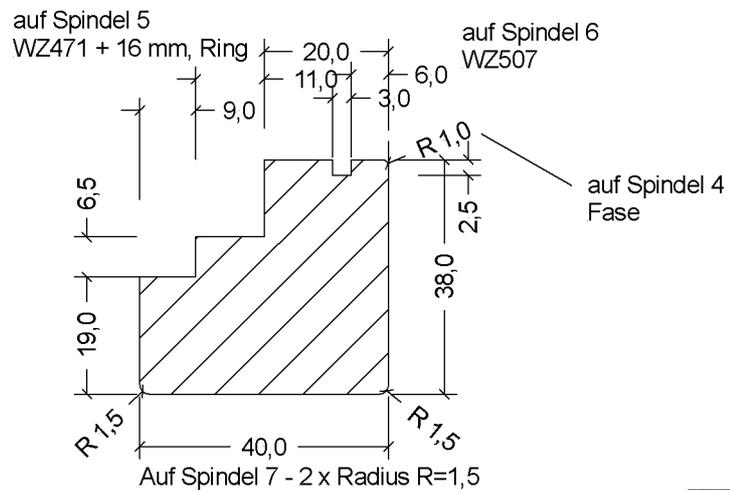


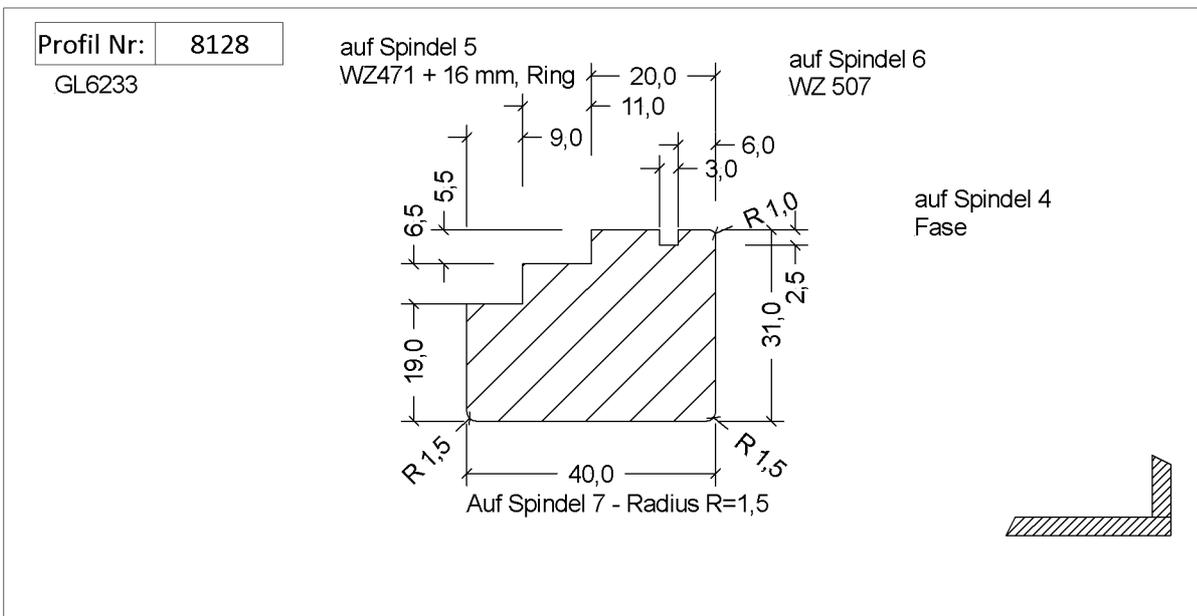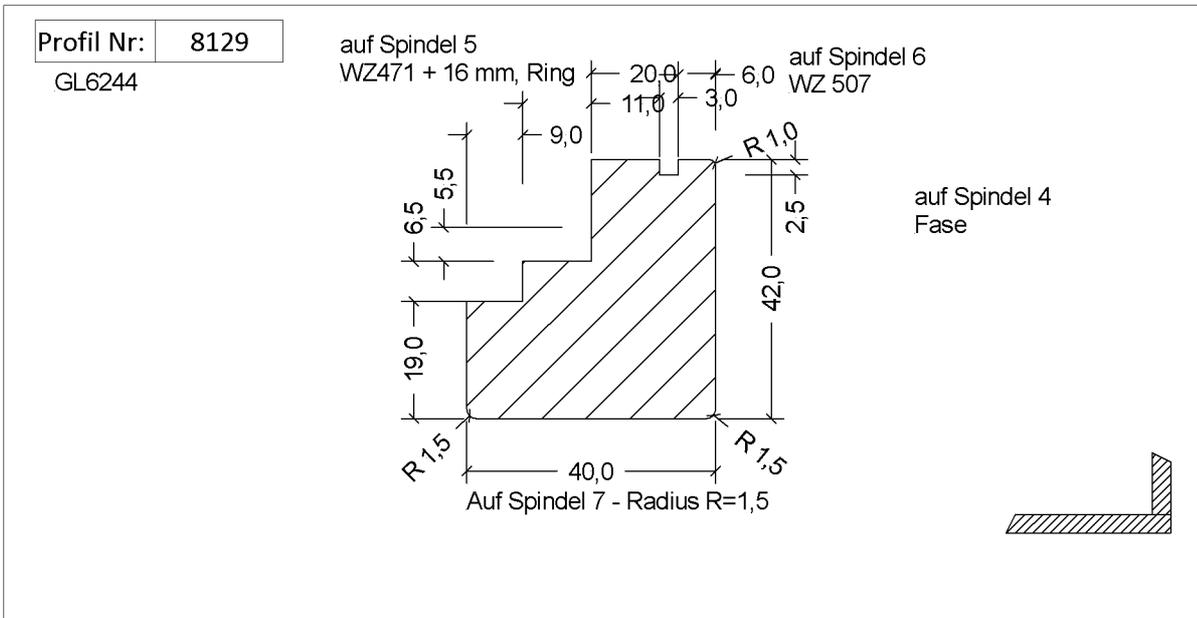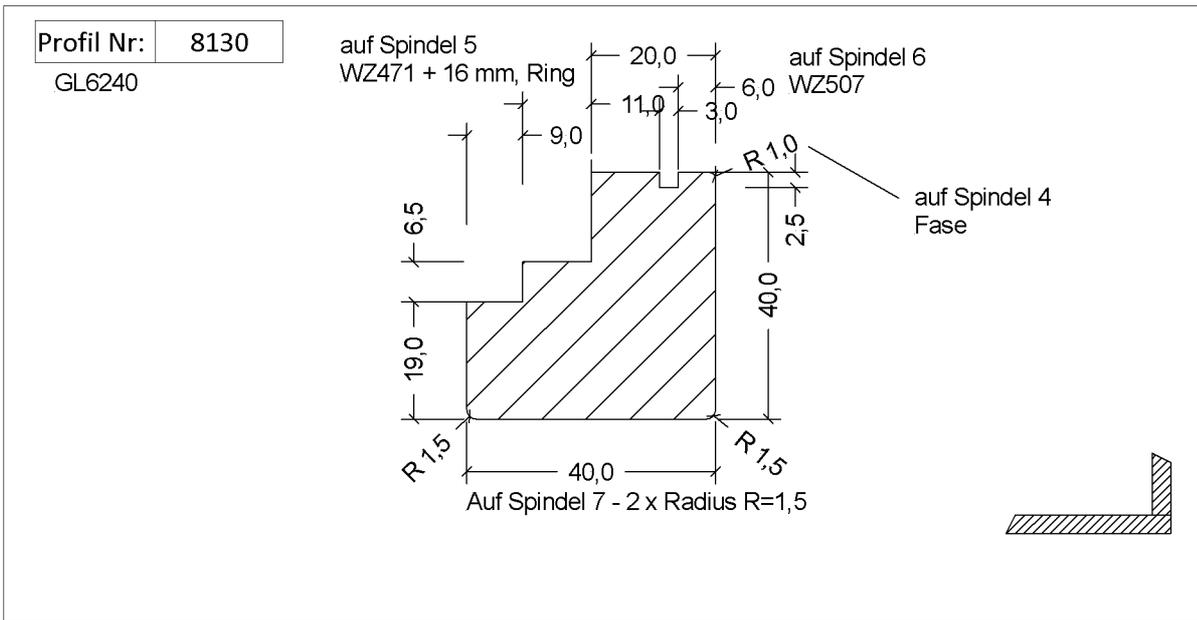

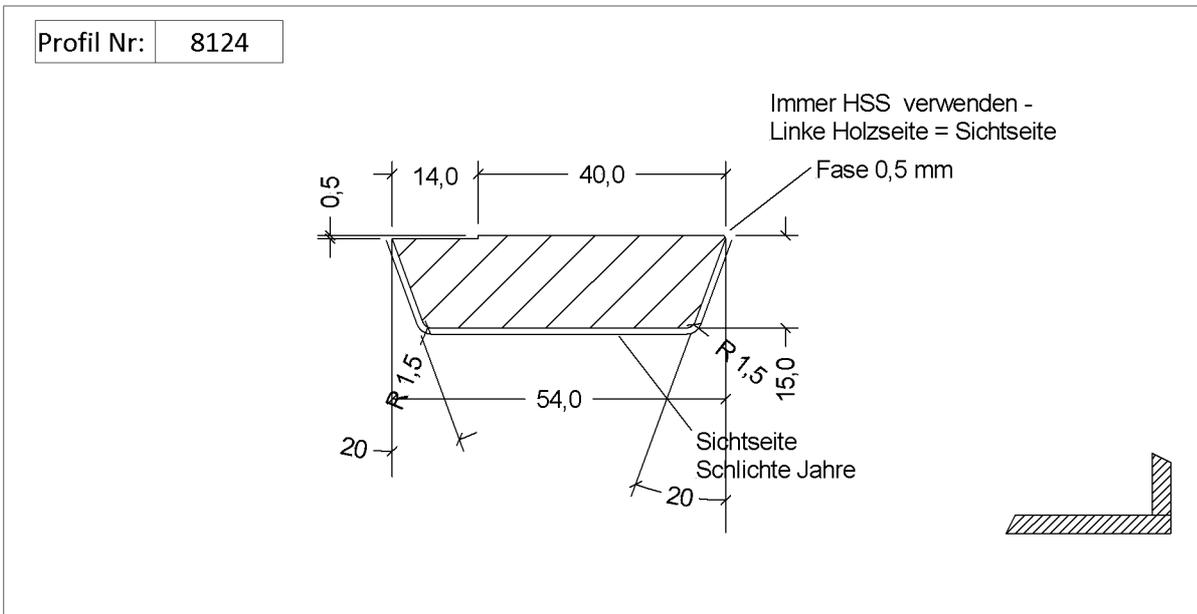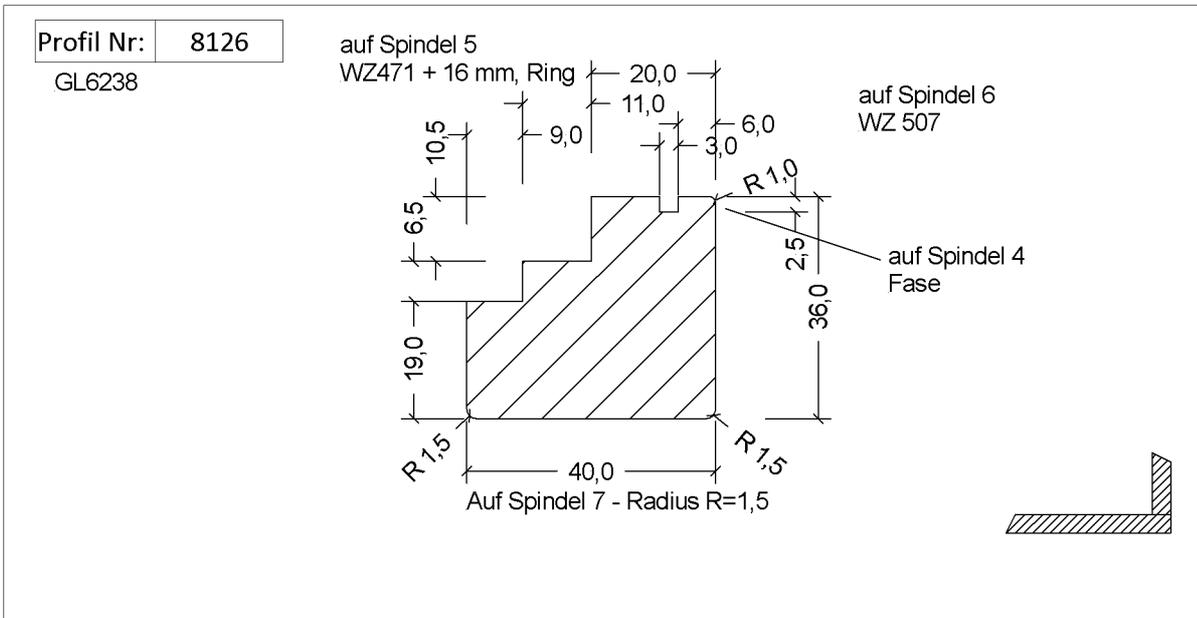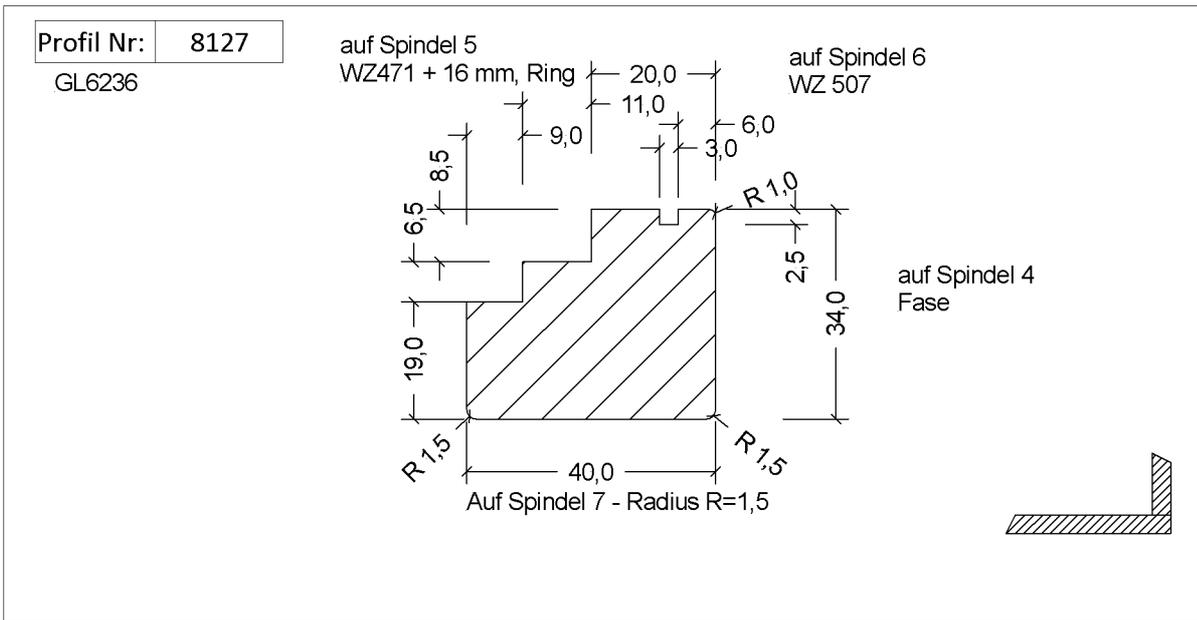


Profil Nr: 8117

Spindel 5
WZ467


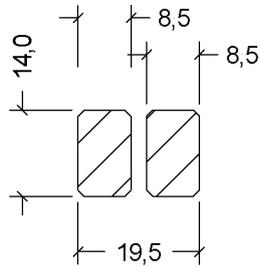


Spindel 7
WZ467




Profil Nr: 8111


Immer HSS verwenden -
Linke Holzseite = Sichtseite

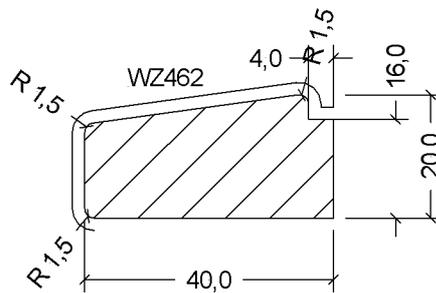


Profil Nr: 8110

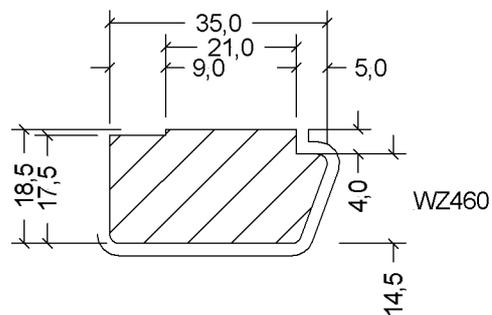


Profil Nr: 8109

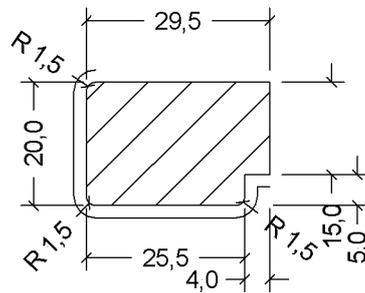


Spindel 7
WZ461



Profil Nr: 8108

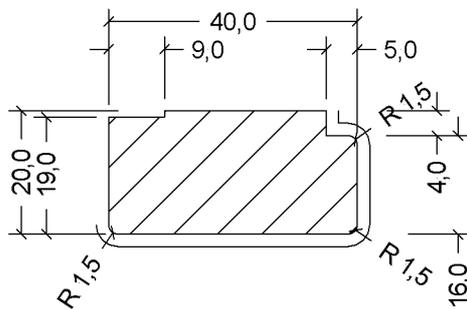


Spindel 4
WZ461



Profil Nr: 8107



GL6816

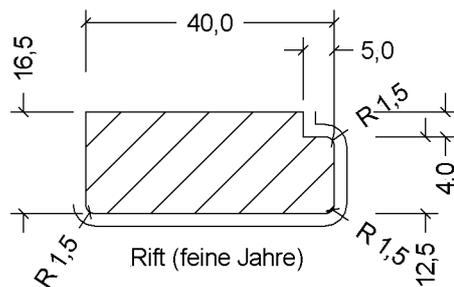

Spindel 4
WZ461



Profil Nr: 8105

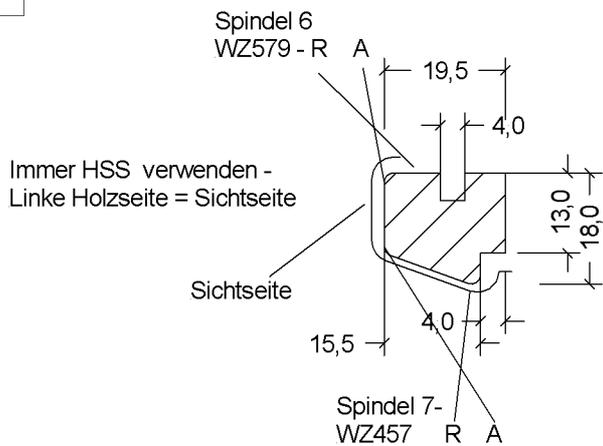

Profil Nr: 8104

